


CNC 전자 대출반납일력표 사용설명서

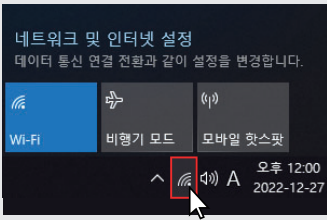


※ 오랜시간 사용 시, 시간 및 날짜가 변경될 수 있습니다.


윈도우 PC 버전이 설치되어 있어 오른쪽 하단 와이파이 아이콘을 클릭하여 **와이파이 정보를 입력**하시면 **안정적으로 사용이 가능**합니다.

★★ 키보드와 마우스는 구성품에 포함되지 않습니다! 따로 준비해 주세요 ★★

프로그램 실행 방법

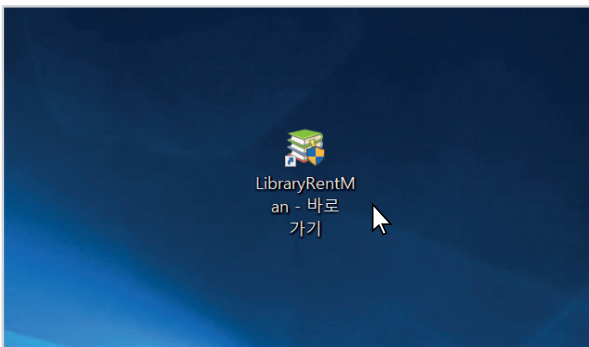

모니터 바탕화면에 **LibraryRentMan 바로가기**를 더블 클릭하여 프로그램을 실행합니다.

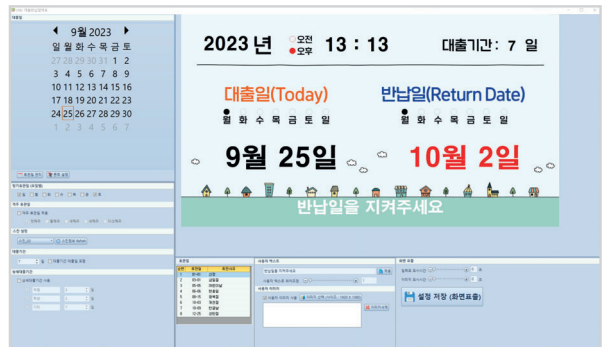

LibraryRentMan 프로그램이 열리면 설정화면이 나타납니다.(일정시간이 지나면 전체화면으로 자동 변경됩니다.)

프로그램 설정 방법

* 전체화면에서 키보드 ESC를 누르면 프로그램 설정화면으로 돌아갑니다.

1. 달력 (Calendar): 9월 2023, 일 월 화 수 목 금 토, 27 28 29 30 31 1 2, 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12 13 14 15 16, 17 18 19 20 21 22 23, 24 25 26 27 28 29 30, 1 2 3 4 5 6 7

2. 스캔 설정 (Scan Settings): 스캔_02, 스캔정보 Refresh

3. 대출기간 (Loan Period): 7 일, 상세대출기간 사용 (상세대출기간 사용, 직함 3 일, 학생 2 일, 기타 7 일)

4. 사용자 텍스트 (User Text): 반납일을 지켜주세요, 사용자 텍스트 위치조정, 사용자 이미지 (사용자 이미지 사용, 이미지 선택 (사이즈: 1920 X 1080), 이미지상세)

화면 표출 (Display Settings): 일력표 표시시간, 이미지 표시시간, 설정 저장 (화면표출)

프로그램 설정 방법

1 휴관일 설정

(1) '휴관일 관리' 를 클릭합니다.

(2) 휴관일 설정창이 뜨면 '추가'를 클릭합니다.
(:수정하기 :삭제하기)

(3) 휴관일 등록창이 뜨면 설정하고자 하는 날을 선택합니다.

(4) 휴관사유를 기재하고 '확인'을 클릭합니다.

(5) '저장하고 나가기'를 클릭하면 휴관일 설정 완료입니다.

(6) 프로그램 하단에 휴관일이 추가된 것을 확인할 수 있습니다.

(7) 도서관 환경에 맞게 정기 휴관일과 격주 휴관일 설정도 가능합니다.

정기휴관일 (요일별)

일 월 화 수 목 금 토

격주 휴관일

격주 휴관일 적용

첫째주 둘째주 셋째주 넷째주 다섯째주

2 스킨(디자인) 설정

9가지의 스킨 중에 선택 가능하며,
추후 업데이트될 새로운 스킨(디자인)으로 변경은 불가합니다.


3 대출 기간 설정

(1) 대출 기간은 원하는 만큼 설정할 수 있습니다.

(2) 상세 대출 기간을 설정하고 싶다면 '상세 대출 기간 사용'에 체크해 주세요.
*상세 대출 기간은 2개의 항목까지 가능합니다. 예) 직원, 학생

프로그램 설정 방법

4 문구와 이미지 설정_1



2023년 13 : 13 대출기간 : 7 일

대출일(Today) 반납일(Return Date)

9월 25일 10월 2일


반납일을 지켜주세요

사용자 텍스트

반납일을 지켜주세요 적용

전자반납일력표 아래에 표시하고 싶은 문구를 설정할 수 있습니다.
예) 반납일을 지켜주세요

4 문구와 이미지 설정_2




2023년 13 : 13 대출기간 : 7 일

대출일(Today) 반납일(Return Date)

9월 25일 10월 2일

반납일을 지켜주세요



사용자 이미지

사용자 이미지 사용 이미지 선택 (사이즈 : 1920 X 1080) 이미지삭제

화면 표출

일력표 표시시간 0 초

이미지 표시시간 0 초

설정 저장 (화면표출)

- (1) '사용자 이미지 사용'을 체크해 주세요.
- (2) '이미지 선택' 클릭 후 사용할 이미지를 선택합니다.
- (3) 이미지가 바뀌는 시간을 설정할 수 있습니다.
- (4) **'설정 저장'을 클릭해주세요.**

*사용할 이미지 사이즈는 1920X1080 픽셀을 권장합니다.
*여러 장의 이미지를 동시에 사용 가능합니다.

AutoOff (자동끄기) 설정 방법



모니터 바탕화면에 **AutoOff** 를 더블 클릭하여 프로그램을 실행합니다.



AutoOff 프로그램이 열리고 **⚙️** 설정 버튼을 누르면 본격적인 설정화면이 나타납니다.

프로그램 설정 방법

The screenshot shows the AutoOff application window with the following settings:


- 매일** (Daily) selected in the dropdown menu.
- 0** 시간 **30** 분 **0** 초 뒤에 (0 hours, 30 minutes, 0 seconds after).
- 오후 6:00:00** 에 (At 6:00:00 PM) - This option is highlighted with a yellow box.
- 컴퓨터가 0 시간 10 분 이상 유휴 상태이면 (If computer is idle for 0 hours 10 minutes or more).
- 컴퓨터를 1 시간 0 분 이상 사용하면 (If computer is used for 1 hour 0 minutes or more).
- 시스템을 종료합니다. (Shutdown system) - This option is selected in the dropdown menu.
- 반복 예약(R)** (Repeat schedule) button is highlighted with a yellow box.
- 작업 표시줄에 고정(T)** (Pin to taskbar) button.
- 바탕 화면에 바로 가기 만들기(D)** (Create desktop shortcut) button.

Below the main window, there is a summary section:


- 오후 6:00:00** (6:00:00 PM) with a dropdown arrow.
- 반복 예약(R)** (Repeat schedule) button.

(1) 자동으로 꺼지길 원하는 시간을 설정해 주세요.
 (2) '반복 예약'을 클릭하면 매일 원하는 시간에 대출반납일력표가 자동으로 꺼집니다.

연결 방법

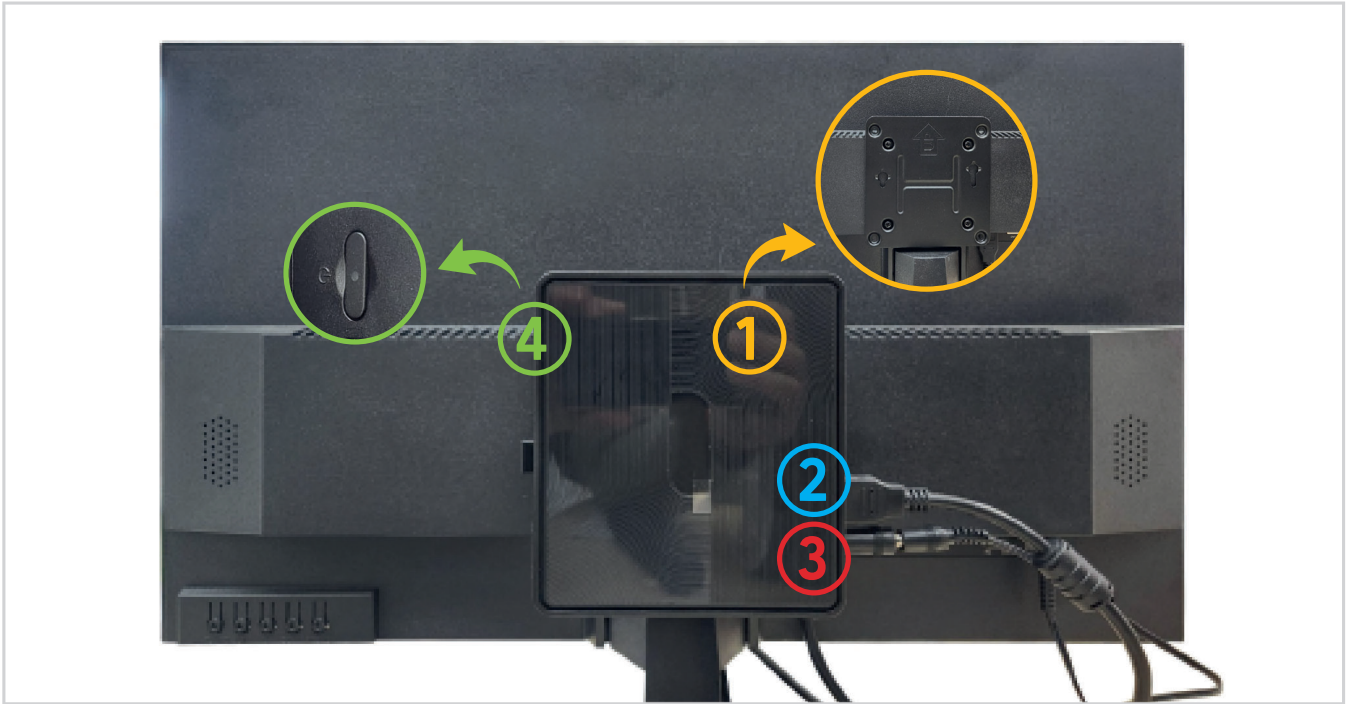

- 1** 소형PC는 모니터에 장착되지 않은 상태로 배송 됩니다.
모니터 뒷면 브라켓 홈 부분에 맞춰 소형PC를 꽂아주세요.

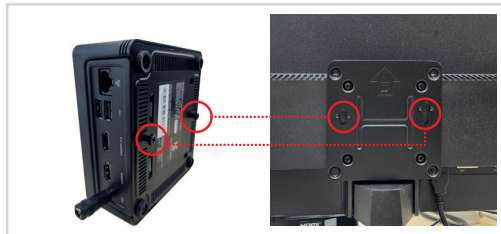


- 2** HDMI 케이블을 한쪽은 소형PC에 한쪽은 모니터에 연결합니다.
- 3** Y자 케이블을 한쪽은 소형PC에 한쪽은 모니터에 연결합니다.
- 4** 소형PC 왼쪽면 상단에 전원 버튼이 있습니다.


제품의 구성




22인치 와이드모니터




전자대출반납일력표 소형 PC

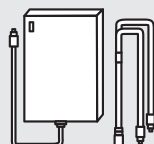

전용어댑터



HDMI 케이블



사용설명서